


## Bruk av repeater i fly

### Demontering

- enheten er plassert sammen med SAR-kofferten i 2. etg
- åpne lokket
- løsne antenne-ledningen fra vinkelkoblingen (som sitter i kassa)
- ta frem antenne-overgangen
- løft opp plata med repeater

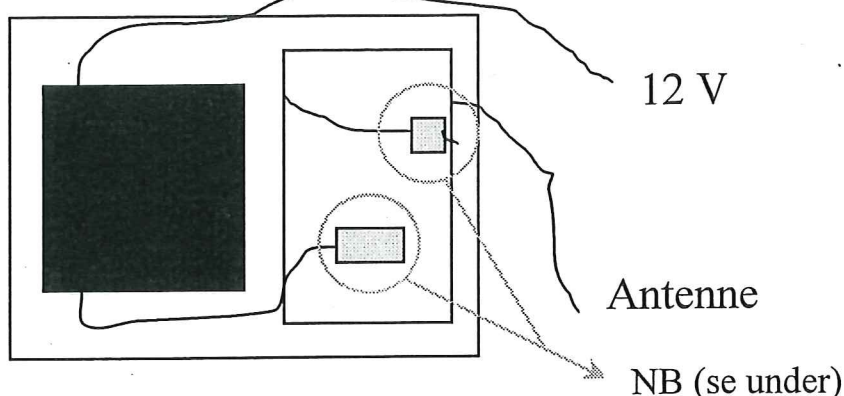

### Montering i fly

- legg enheten i baksetet
- ta fram antenneledningen (under teppet på golvet bak hø. sete)
- koble antenne sammen med overgang og antenneledning
- koble strømledning til 12 V uttak, slå på strømmen
- repeater slås på, starter på kanal *C1*
- bruk piltaster på øverste enhet for å velge kanal

### Kanaloversikt

- C1 – Røde Kors 2 frekv (= kanal 2 på SAR-håndapp.)
- C2 – Røde Kors 2 frekv ny (= kanal 4 på SAR-håndapp)
- C3 – Redningskanal 2 frekv (= kanal 10 på SAR-håndapp)

### NB

- Mikrofon må sitte i holder på repeater-enheten
- Blank bryter på repeater-enheten skal stå på *Åpen*

For spørsmål, ring Gol og Hemsedal RK hjelpekorps v/ Odd Inge, 93098127.